

**AirLog<sup>6</sup>**

SKY

## MANUALE UTENTE



DISTRIBUITO DA




[www.ilabitalia.eu](http://www.ilabitalia.eu)  
[info@ilabitalia.eu](mailto:info@ilabitalia.eu)

# MANUALE D'USO

AIR LOG 6 SKY

# AirLog<sup>6</sup> SKY

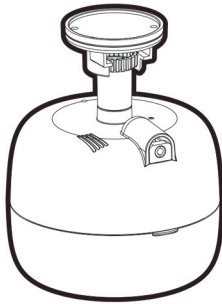

Importato da  
Yantari S.R.L.

MADE IN P.R.C.

## Tempi di Erogazione e pausa

Grado	Pausa (s)	Lavoro (s)	Consumo
G1	60s	3s	le indicazioni di consumo fornite dal produttore del dispositivo NON sono applicabili per l'uso con AirLog 6 vista la differente densità del liquido utilizzato
G2	60s	7s	
G3	60s	11s	
G4	60s	15s	
G5	60s	19s	
G6	60s	23s	
G7	60s	27s	
G8	60s	31s	
G9	60s	35s	
Personalizzato	60s	3-60s	

## IMPORTANTE

La capacità di AirLog 6 di garantire una Prima Difesa Clinica è DOSE-DIPENDENTE ovvero la si ottiene regolando il dispositivo in funzione del numero di persone mediamente presenti nell'ambiente e delle dimensioni dell'ambiente stesso. Per questa ragione l'Utilizzatore è tenuto ad ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE alle indicazioni ricevute dal nostro servizio di ingegneria clinica contattabile qui:

**customercare@ilabitalia.eu.**

Utilizzare i dispositivi AirLog 6 regolandoli in modo diverso da quanto indicato dai nostri tecnici NON GARANTISCE la Prima Difesa Clinica per le persone presenti ma esclusivamente un abbattimento parziale della carica virale e batterica.

## Istruzioni per l'uso della APP di regolazione

Dove trovare la nostra app:

Cercare su Google Play o su App Store "Scent Marketing".



Device + Aggiungi macchinario

AAA >

AAA >

Device Setting Save

Setting About

Name: AAA → Modifica il nome del macchinario

Label: AAAAAA → Identificazione postazione(?)

Elimina intervallo di lavoro X

07:00-21:00 Grade: 09 → Aggiungi intervallo di lavoro

Mon Tue Wed Thur Fri Sat Sun → Interruttore intervallo di lavoro

Input password

Login

(P.S: A disposizione ci sono 5 intervalli di lavoro impostabili)

## Impostare la password

Device control

Set About

PCB Version: AAAA

Equipment version: AAAA

APP version: AAAA

Change password

Change password

The new password

Confirm password

Change password

Working period setting Save

Start working time Stop working time

04

05

06 : 00 00 : 01 → Per regolare scorrere verso l'alto o verso il basso.

07 01 01 02

08 02 02 03


Repeat Mon Tue Wed Thur Fri Sat Sun → Seleziona il giorno.

Concentration grade ^ 6 v → Seleziona l'intensità


Se si dimentica la password, si prega di premere il tasto RESET per ripristinare le impostazioni predefinite. La password predefinita è 8888.

## Specifiche

[ Prodotto ]	SKY
[ Dimensioni ]	158*150*128 mm
[ Peso ]	597g
[ Voltaggio ]	DC12V
[ Alimentazione ]	4.5W
[ Copertura ]	450m <sup>3</sup>
[ Capacità ]	250ml

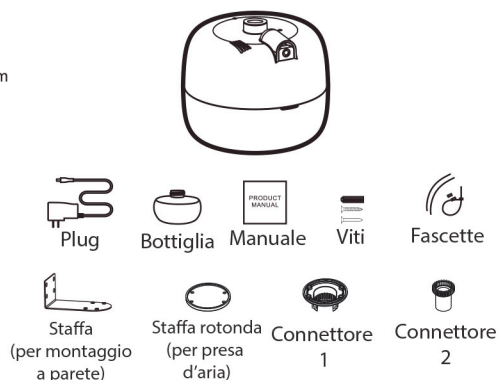


Controllare ed essere sicuri che ci siano tutti i componenti quando aprite la confezione la prima volta, in caso di problemi contattare il rivenditore.

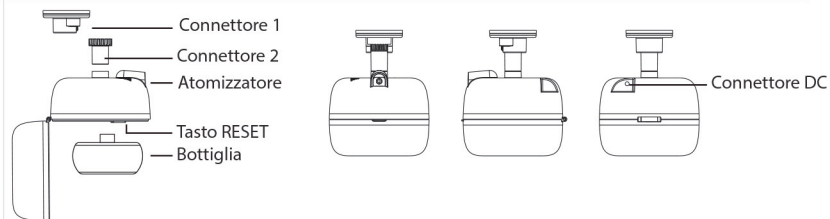


## Descrizione

### Installazione alla presa d'aria

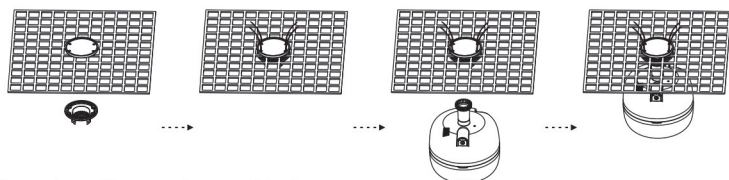

1. Fissare la staffa rotonda con viti o fascette.
2. Installare il Connettore 1 sotto la presa d'aria.
3. Installare il Connettore 2 al diffusore.
4. Fissare il Connettore 1 al Connettore 2.

### Installazione alla parete

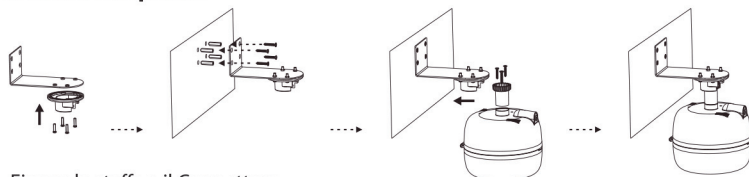

1. Fissare la staffa e il Connettore.
2. Installare la staffa al muro.
3. Installare il Connettore 2 al diffusore.
4. Fissare il Connettore 1 al Connettore 2.


## ATTENZIONE

- Non modificare, smontare o riparare arbitrariamente il diffusore, per qualsiasi guasto per favore contattare il rivenditore.
- Non danneggiare il cavo di alimentazione, non piegarlo, strapparli, e non caricarlo pesantemente, agganciarlo o riproccarlo.
- Non utilizzare il Plug AC quando è danneggiata o non attaccato alla presa.
- Non bagnare la macchina o il connettore DC.
- Non utilizzare prese di corrente sovraccariche, cavi o spine rotte.
- Non toccare il filo o il diffusore in caso di fulmini o scosse.
- Non smontare il diffusore mentre è acceso.

## Note

1. Dopo l'installazione, tenere il diffusore in verticale. Inclinare o sdraiare il diffusore comporta la fuoriuscita della fragranza. L'efficienza del diffusore può essere compromessa se il circuito è contaminato.

2. Non modificare, smontare o riparare arbitrariamente il diffusore, per qualsiasi guasto per favore contattare il rivenditore.

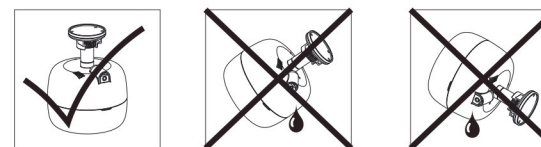

## Risoluzione dei problemi

Prima di richiedere l'assistenza per la riparazione del diffusore si prega di provare a diagnosticare prima il problema seguendo le istruzioni sotto riportate.

Guasto	Soluzione
Non diffonde	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificare se il diffusore è acceso, se le impostazioni di lavoro sono corrette, o se la pompa è danneggiata.</li> </ul>
Scarsa diffusione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificare se l'atomizzatore è bloccato, pulirlo con alcool industriale.</li> <li>• Verificare se la pompa è danneggiata.</li> </ul>
Perdita d'olio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificare che la bottiglia sia avvitata correttamente.</li> <li>• Verificare che l'atomizzatore non sia danneggiato.</li> </ul>
Spruzzi d'olio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificare che la bottiglia sia avvitata correttamente.</li> <li>• Verificare che il macchinario sia nella posizione corretta (verticale).</li> </ul>
Rumori anomali	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La pompa è scollegata, ricollegarla.</li> <li>• La pompa è danneggiata, sostituirla con una nuova.</li> </ul>

## Pulizia

Il diffusore necessita di una pulizia nei seguenti casi:

1. Se si deve cambiare fragranza.
2. Se il livello di atomizzazione diventa debole.

Passaggi per la pulizia:

1. Svitare la bottiglia e lavarla con alcool industriale.
2. Versare nella bottiglia (fino a circa il 15%) dell'alcool e accenderla per 5 minuti circa.
3. Spegnerne il diffusore e lasciarlo asciugare.