

Istruzioni App

Dove trovare la nostra app:

Cercare su Google play o su App Store "Scent Marketing".



Device + Agg. device

AAA >

AAA >

← AAA

password Input password

Login

↓

← Device Setting Save

Setting About

Name: AAA → Modifica il nome del macchinario

Label: AAAAAA → Identificazione postazione

Elimina intervallo di lavoro ✕

07:00-21:00 Grade: 09

Mon Tue Wed Thur Fri Sat Sun

Aggiungi intervallo di lavoro +

Interruttore intervallo di lavoro

Cambio Password

← Device control

Set About

PCB Version: AAAAA

Equipment version: AAAAA

APP version: AAAAA

Change password

↓

← Change password

The new password

Confirm password

Change password

← Working period setting Save

Start working time Stop working time

04

05

06 : 00 00 : 01 → Per regolare scorrere verso l'alto o verso il basso.

07 01 01 02

08 02 02 03

Repeat Mon Tue Wed Thur Fri Sat Sun

Seleziona il giorno

Concentration grade 6 → Seleziona l'intensità

CustomStart

Work Time(S) Stop Time(S)


14 24

15 25

16 26

Se si dimentica la password, si prega di premere il tasto RESET per ripristinare le impostazioni predefinite. La password predefinita è 8888.

Impostazioni generali

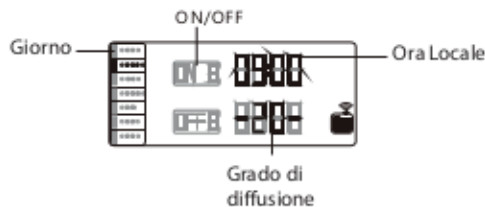

Una volta acceso il macchinario nella schermata iniziale troverete: l'ora locale e il grado di diffusione. Dopo 10 secondi se non si effettua nessun tipo di operazione lo schermo andrà in standby. Premere il tasto SET per 5 secondi se si desidera riaccendere lo schermo.

IMPOSTAZIONI ORA

Premere il tasto SET per 3 secondi fino a quando non sentite un "beep" che indica l'entrata nel menu per la regolazione dell'ora.

SET ^ v ENT

Premere ^ o v per scegliere la data corretta. Quindi premere il tasto ENT per spostarsi sulla linea dell'ora. Premere ^ o v per selezionare i numeri. Quando avete terminato premere SET per confermare.

IMPOSTAZIONI TEMPI DI DIFFUSIONE

Avete la possibilità di impostare un massimo di 5 periodi di lavoro diversi al giorno. Cosa si intende per periodo di lavoro?

Working time period	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Mon	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
Tues	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
Wed	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
Thur	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
Fri	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
Sat	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
Sun	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF

← Periodo di lavoro

ESEMPI

- 07.00 – 09.00
- 10.00 – 12.00
- 13.00 – 15.00
- 07.00 – 13.00
- 13.00 – 19.00

Quindi per ogni giorno della settimana abbiamo la possibilità di personalizzare i tempi di diffusione a seconda delle necessità. Premere il tasto SET per impostare il primo PERIODO DI LAVORO (ON1 & OFF1). Premere ^ o v per regolare i numeri (Premere il tasto ENT per andare alla posizione successiva).

Una volta che il primo periodo di lavoro è stato impostato, possiamo scegliere in quale giorno della settimana attivarlo. Premere ENT fino a raggiungere Lunedì, poi premere ^ se si vuole attivare il periodo di lavoro (2) oppure premere v se si vuole disattivare il periodo di lavoro (3).



SET ^ (2) v ENT

SET ^ (3) v ENT

Premere ENT per passare al giorno successivo e impostare l'attivazione o l'inattivazione del periodo 1 su tutti i giorni della settimana.

Premere SET e seguire lo stesso procedimento per gli altri periodi 2,3,4,5. Finito di impostare il periodo 5 premere SET nuovamente per confermare e validare le preferenze impostate. Qui sotto è riportato un esempio di programma settimanale del macchinario.

ON indica che in quel determinato giorno è attivo un determinato periodo di lavoro.

OFF indica l'inattivazione del periodo di lavoro in un determinato giorno.

MANUALE D'USO

Diffuser Air Log 6 Elite



CHIMICA INTEGRATA

SCIENZA E SANITA'

QUAERITE ET INVENTIS

www.chiss.it




Concentrazione e Consumo

Grado	Lavoro (s)	Pausa (s)
G1	15s	300s
G2	15s	150s
G3	20s	120s
G4	20s	85s
G5	25s	80s
G6	30s	75s
G7	30s	60s
G8	30s	50s
G9	30s	40s
G10	30s	33s
G11	33s	30s
G12	40s	30s
G13	50s	30s
G14	60s	30s
G15	75s	30s
G16	80s	25s
G17	85s	20s
G18	120s	20s
G19	150s	15s
G20	300s	15s
X	5-500s	5-500s

Specifiche

- [**Prodotto**] FUN PLUS
- [**Copertura**] 2400 m²
- [**Dimensioni**] : 295*222*112.5mm
- [**Capacità**] : 850ml
- [**Peso**] : 2.1kg
- [**Potenza**] : 6W /6W/ 9W
- [**Alimentazione**] : DC12V

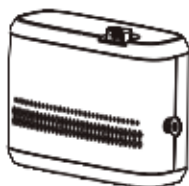


Utilizzo nastro sigillante:

1. Prima di attivare il diffusore, avvolgere il nastro intorno a per evitare perdite d'aria.


Installazione

Come utilizzare le viti:

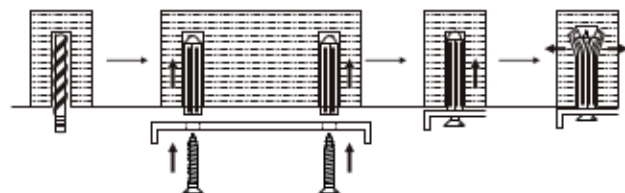


Una volta forato il muro, inserire l'espansione delle viti nel muro e inserire nelle espansioni le viti e avvitare forte.

Passaggi

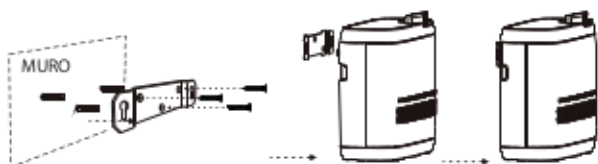

1. Scegliere la posizione desiderata sul muro, successivamente fissare la staffa al muro con le viti, come mostrato nel precedente passaggio.
2. Appendere il diffusore alla staffa.

Panoramica


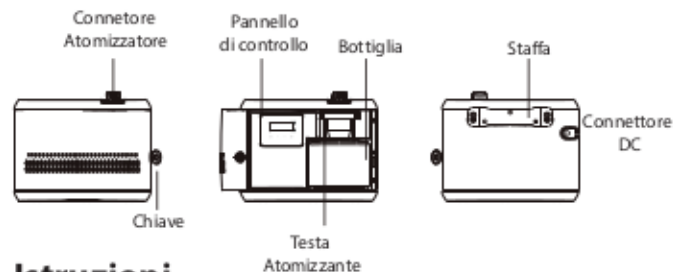


Istruzioni



1. Aprire il diffusore con la chiave.
2. Rimuovere l'atomizzatore con la bottiglia e svitare la bottiglia.
3. Versare la fragranza desiderata nella bottiglia.
4. Avvitare la testa atomizzante alla bottiglia e collegarla nuovamente al diffusore.
5. Regolare le impostazioni e chiudere il diffusore con la chiave.

Posizionamento

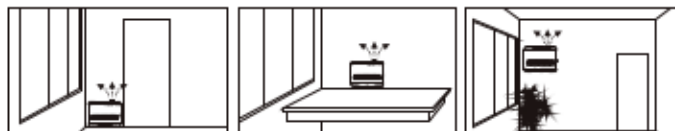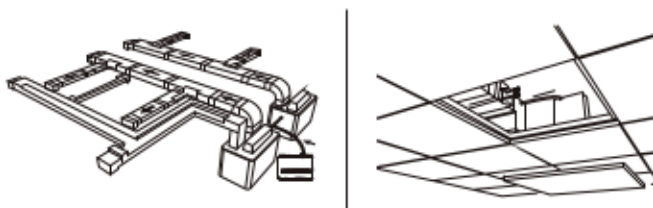


ATTENZIONE


- Non modificare, smontare o riparare arbitrariamente il diffusore, per qualsiasi guasto per favore contattare il rivenditore.
- Non danneggiare il cavo di alimentazione, non piegarlo, strapparolo, e non caricarlo pesantemente, agganciarlo o riprocessarlo.
- Non utilizzare il Plug AC quando è danneggiata o non attaccata alla presa.
- Non bagnare la macchina o il connettore DC.
- Non utilizzare prese di corrente sovraccariche, cavi o spine rotte.
- Non toccare il filo o il diffusore in caso di fulmini o scosse.
- Non smontare il diffusore mentre è acceso.

Note

1. Dopo l'installazione, tenere il diffusore in verticale. Inclinare o sdraiare il diffusore comporta la fuoriuscita della fragranza. L'efficienza del diffusore può essere compromessa se il circuito è contaminato.

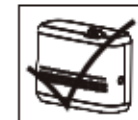

2. Non modificare, smontare o riparare arbitrariamente il diffusore, per qualsiasi guasto per favore contattare il rivenditore.

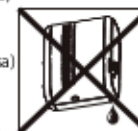

3. Anche se il diffusore non è attivo (o si trova nel periodo di pausa) il display rimane acceso.

4. Se il display è disordinato, si blocca o altri problemi, riavviare la macchina per ripristinare le impostazioni predefinite (premere il tasto ENT per 5 secondi e fin quando non sentite un "beep").

Risoluzione dei problemi

Prima di richiedere l'assistenza per la riparazione del diffusore si prega di provare a diagnosticare prima il problema seguendo le istruzioni sotto riportate.

Guasto	Soluzione
Non diffonde	<ul style="list-style-type: none"> - Verificare se la modalità scelta è corretta o no. - Verificare che la macchina non sia in un "periodo di non lavoro". - La pompa d'aria potrebbe essere danneggiata, sostituirla. - Verificare che il tubo sia collegato.
Scarsa diffusione	<ul style="list-style-type: none"> - Il nucleo atomizzante è bloccato, pulirlo con l'alcool o sostituirlo con uno nuovo. - Verificare che ci siano tutte le guarnizioni e che non siano danneggiate. - Verificare se si è scolleghato il tubo o no.
Perdita d'olio	<ul style="list-style-type: none"> - Verificare che la bottiglia sia avvitata correttamente. - Verificare che ci siano tutte le guarnizioni e che non siano danneggiate.
Spruzzi d'olio	<ul style="list-style-type: none"> - La testa atomizzante è danneggiata, sostituirla con una nuova. - Il macchinario è inclinato o sdraiato a terra, mettere la macchina in verticale.
Rumori anomali	<ul style="list-style-type: none"> - La pompa dell'aria è scolleghata, ricollegarla. - La pompa dell'aria è danneggiata, cambiarla con una nuova.

Pulizia

Il diffusore necessita di una pulizia nei seguenti casi:

1. Se si deve cambiare fragranza.
2. Se il livello di atomizzazione diventa debole.

Passaggi per la pulizia:

1. Svitare la bottiglia e lavarla con alcool industriale.
2. Versare nella bottiglia (fino a circa il 15%) dell'alcool e accenderla per 5 minuti circa.
3. Spegnerla il diffusore e lasciarlo asciugare.